KENWOOD

LETTORE DVD/VCD/CD

DVF-3300

ISTRUZIONI PER L'USO

Kenwood Corporation

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE" DI QUESTO PRODOTTO E' DEPOSITATA PRESSO:

KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B.V.

AMSTERDAMSEWEG 37 1422 AC UITHOORN THE NETHERLANDS



Progressive Scan **MP3/WMA**









TALIANO

Prima di attivare l'alimentazione

Avvertenza: Per un uso sicuro dell'apparecchio, leggete attentamente questa pagina.

Le unità sono disegnate per il funzionamento che segue.

L'Europa solo c.a. a 230 V

Informazioni sullo smaltimento delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche (valido per i paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta separata)

I prodotti recanti il simbolo di un contenitore di spazzatura su ruote barrato non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti di casa.

I vecchi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una apposita struttura in grado di trattare questi prodotti e di smaltirne i loro componenti.

Per conoscere dove e come recapitare tali prodotti nel luogo a voi più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale.

Un appropriato riciclo e smaltimento aiuta a conservare la natura e a prevenire effetti nocivi alla salute e all'ambiente.

♠ Avvertenza: Per un uso sicuro dell'apparecchio, leggete attentamente questa pagina.

Precauzioni per la sicurezza

AVVERTENZA: PER PREVENIRE FIAMME O RISCHI DI FOLGORAZIONE NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.



ATTENZIONE: PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUO-VERE IL PANNELLO DI COPERTURA (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI CHE POSSONO ESSERE UTILI ALL'UTENTE. AFFIDARE LA MANUTENZIONE A PERSONALE QUALIFICATO.



IL SIMBOLO DEL LAMPO CON LA FRECCIA ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER AVVERTIRE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI UN "VOLTAGGIO PERICOLOSO" NON ISOLATO ALL'INTERNO DEL PRODOTTO SUFFICIENTEMENTE ALTO DA COSTITUIRE UN RISCHIO DI FOLGORAZIONE PER LE PERSONE.



IL PUNTO ESCLAMATIVO ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER AVVERTIRE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI IMPORTANTI ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE NEL MATERIALE SCRITTO CHE ACCOMPAGNA L'APPARECCHIO.

Il marchio di un prodotto a raggi laser

CLASS 1 LASER PRODUCT

Questo prodotto è stato classificato come appartenente alla Classe 1 di componenti elettronici, e non presenta rischi di radiazioni pericolose all'esterno.

Posizione: pannello posteriore

NORME IMPORTANTI DI SICUREZZA

 $\hat{\mathbb{N}}$ Avvertenza: Per un uso sicuro dell'apparecchio, leggete attentamente guesta pagina.

Leggere le istruzioni – Prima di usare il prodotto è necessario leggere tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso. Conservare il presente manuale – Le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso devono venire conservate per poter venire usate di nuovo al momento del bisogno.

Rispettare le avvertenze – Tutte le avvertenze sul prodotto e nelle istruzioni devono venire rispettate.

Seguire le istruzioni – Tutte le istruzioni di uso devono venire seguite.

- **1. Pulizia** Scollegare questo prodotto dalla presa di rete prima della pulizia. Non usare pulenti liquidi o aerosol. Per la pulizia, usare solo un panno leggermente umido.
- **2. Accessori** Non utilizzare accessori non raccomandati dal fabbricante per questo prodotto, dato che possono causare problemi.
- **3. Acqua ed umidità** Questo prodotto non deve venire esposto a spruzzi d'acqua o umidità, installandolo ad esempio vicino ad un bagno, un lavabo, un lavandino o una tinozza di acqua, in uno scantinato umido o vicino ad una piscina, ecc. Non posare sull'apparecchio alcun oggetto contenente liquidi, ad esempio un vaso di fiori.
- 4. Posizione di installazione Non installare questo prodotto su un carrello, supporto, treppiedi o tavolino che non sia stabile. Il prodotto potrebbe altrimenti cadere ferendo seriamente bambini o adulti, oltre a danneggiarsi seriamente. Usare solo un carrello, supporto, treppiedi o tavolino raccomandato dal fabbricante. L'installazione del prodotto deve sempre venire fatta secondo le istruzioni del fabbri-

cante ed usare gli accessori da questo raccomandati. Il prodotto su di un carrello deve venire spostato con le dovute precauzioni. Le fermate improvvise, la forza eccessiva e le superfici irregolari possono far ribaltare il carrello che porta il prodotto.



- **5. Ventilazione** Sul mobile sono presenti fessure ed aperture per la ventilazione, per assicurare un funzionamento affidabile e per proteggere l'apparecchiatura stessa dal surriscaldamento che non devono essere bloccate o coperte. Le aperture di ventilazione non devono venire bloccate posando l'apparecchio su di un letto, sofà, tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non deve venire installato in uno scaffale, a meno che non venga garantita una ventilazione adeguata seguendo le istruzioni del fabbricante.
- **6. Sorgenti di alimentazione** Questo prodotto deve venire usato solo con corrente elettrica dalle caratteristiche su di esso indicate. Se non si è certi di quali caratteristiche possieda la corrente elettrica di casa propria, consultare il proprio negoziante di fiducia o l'azienda che produce l'energia elettrica.
- 7. Protezione del cavo di alimentazione I cavi di alimentazione devono venire stesi in modo che non possano venire calpestati o schiacciati da oggetti, prestando particolare attenzione alle giunzioni fra cavi e spine ed ai punti da cui escono dal prodotto.
- **8. Temporali** Per un'ulteriore protezione di questo prodotto durante un temporale oppure quando esso non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare la spina dalla presa di rete e l'antenna o i cavi. Ciò eviterà danni dovuti a fulmini e ad improvvisi aumenti di tensione.

- **9. Sovraccarichi** Non sovraccaricate le prese di rete, i cavi di estensione o le prese sull'apparecchio in quanto ciò potrebbe risultare in fiamme o scosse elettriche.
- **10.Ingresso di oggetti e liquidi** Non far mai penetrare in questo prodotto oggetti di qualsiasi genere per evitare che tocchino punti attraversati da alta tensione o causare corto circuiti, causando incendi o folgorazioni. Non versare mai alcun liquido sul prodotto.
- **11.Riparazioni** Non tentare di riparare questo prodotto da soli e non aprirlo, dato che questo vi espone ad alta tensione ed altri pericoli. Affidare ogni riparazione a personale tecnico autorizzato.
- **12.Riparazioni che richiedono manodopera specializzata** Scollegare questo prodotto dalla presa a muro ed affidarlo per le riparazioni del caso a personale tecnico specializzato se:
 - a) Il cavo o la spina di alimentazione hanno subito danni.
 - **b)** Degli oggetti o dei liquidi sono penetrati nel prodotto.
 - c) Il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
 - d) Il prodotto non sembra funzionare normalmente anche seguendo le istruzioni contenute nel manuale d'istruzioni.
 - e) Il prodotto è stato fatto cadere o ha subito danni, oppure.
 - f) L'apparecchio mostra segni di marcati cambiamenti nelle sue prestazioni - un sintomo di possibili guasti.
 - g) Il prodotto emette odori anormali o fumo.
- **13.Parti di ricambio** Quando sono necessarie parti di ricambio, accertatevi che il tecnico del servizio di assistenza utilizzi parti specificate dal fabbricante o che possiedono le stesse caratteristiche delle parti originali. Sostituzioni non con parti non compatibili possono causare fiamme, scosse elettriche o altri problemi.
- **14.Controlli sicurezza** Al termine di qualsiasi intervento per la manutenzione o la riparazione del prodotto, chiedere al tecnico del servizio di assistenza di eseguire controlli di sicurezza per determinare ce sia sicuro da usare.
- **15.Installazione su pareti o sul soffitto** Questo prodotto deve venire installato su pareti o sul soffitto solo nel modo suggerito dal fabbricante.
- **16. Calore** Proteggere il prodotto da sorgenti di calore come termosifoni, condizionatori, stufe o altri componenti (compresi amplificatori) che producano calore. Non mettere fiamme scoperte, ad esempio candele o lanterne, su o vicino ad esso.
- 17. Linee ad alta tensione Un'antenna esterna non deve essere installata in prossimità di linee ad alta tensione o altre linee elettriche o in posizioni in cui essa potrebbe cadere su quest'ultime. Quando installate un'antenna esterna, fate attenzione a non toccare tali linee in quanto il contatto potrebbe essere fatale.


Disimballaggio

Disimballare con l'apparecchio e accertarsi che tutti gli accessori siano presenti.

Se uno degli accessori manca o se l'apparecchio è danneggiato o non funziona, rivolgersi immediatamente al rivenditore. Se l'apparecchio vi é stato spedito, avvertire immediatamente il corriera. Kenwood raccomanda di conservare la scatola e il materiale d'imballaggio originali, nel caso di uno spostamento o spedizione futuri dello apparecchio.

Conservate questo manuale per poterlo consultare ancora in futuro.

Accessori

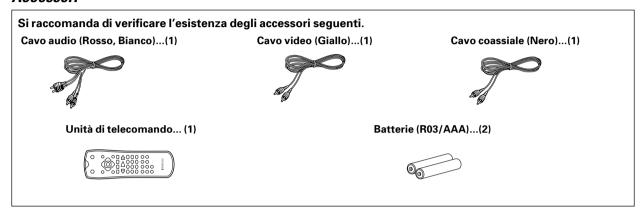

Screen saver

Lo screen saver appare se si lascia il lettore DVD fermo per circa cinque minuti. Se lo screen saver permane per altri cinque minuti, il lettore DVD si spegne da sé.

Funzioni speciali e Indice

Caratteristiche speciali

- ♦ Qualità delle immagini superiore a quella dei video S-VHS e a laser
- ♦ Qualità dell'audio superiore a quello dei CD
- ♦ Interfaccia grafico (G.U.I.)
- ♦ Riproduzione di file MPEG1, MPEG2 e DivX®video
- ♦ Riproduzione di file MP3, WMA e JPEG

Questo documento classificha le applicazioni di ciascuna caratteristica servendosi delle seguenti icone.

- (CD) : Descrizione di una caratteristica che può venire usata con audio-CD (CD-DA).
- Descrizione di una caratteristica che può venire usata con DVD VIDEO.
- (VCD) : Descrizione di una caratteristica che può venire usata con VCD.
- Descrizione di una caratteristica che può venire usata con DivX®video.
- (PEG): Descrizione di una caratteristica che può venire usata con JPEG.
- (MP3) : Descrizione di una caratteristica che può venire usata con MP3.

hinspace hin

(WMA): Descrizione di una caratteristica che può venire usata con WMA.

Indice

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, leggete con prarticolare attenzione le pagine contrassegnate con il simblo 1.

	3
Funzioni speciali e Indice	5
Caratteristiche speciali	
Indice	
Dischi riproducibili	6
Sistemi di registrazione e tipi di disco riproducibili	6
Dischi non riproducibili	
Codici di regione	7
Codici regionali del mondo	7
Icone sui dischi DVD VIDEO	7
File riproducibili con quest'unità	8
Tipo di file	8
Guida ai file	8
Sistema di colore	10
Inoformazioni importanti	11
Manutenzione	11
Avvertenze varie	11
Preparativi	
Collegamenti di sistema	12
Collegamenti di sistema Nome e funzione delle parti	
	14
Nome e funzione delle parti	14 15
Nome e funzione delle partiFunzionamento del telecomando	14 15 16
Nome e funzione delle parti Funzionamento del telecomando Funzioni di impostazione	14 15 16 16
Nome e funzione delle parti	14 15 16 16
Nome e funzione delle parti	141516161616
Nome e funzione delle parti	
Nome e funzione delle parti	
Nome e funzione delle parti	
Nome e funzione delle parti Funzionamento del telecomando Funzioni di impostazione Preparativi per l'impostazione dell'unità Menu di impostazione LANGUAGE DISPLAY AUDIO LOCK (controllo dei genitoril)	
Nome e funzione delle parti	

Funzionamento
Riproduzione normale di dischi22
Visualizzazione sullo schermo22
Memoria dell'ultima scena22
Riproduzione di base23
Funzioni di riproduzione dei dischi24
Ripetizione della riproduzione25
Ripetizione della riproduzione A-B25
Riproduzione programmata26
Caratteristiche di riproduzione di dischi di film27
Selezione della lingua dell'audio28
Per scegliere il canale Audio28
Uso della caratteristica di segnalibro28
Modifica dell'angolazione della telecamera29
Selezione della lingua dei sottotitoli29
Funzione di zoom30
3D Surround30
Ricerca a tempo30
Caratteristiche di riproduzione di musica31
Uso dello schermo televisivo per iniziare la riproduzione 31
Riproduzione di una traccia desiderati31
3D Surround31
Visualizzazione dei tag ID331
Riproduzione casuale31
Caratteristiche di riproduzione di foto (solo file JPEG) 32
Per iniziare la riproduzione32
Funzione di zoom32
Per far ruotare un'immagine32
Per nascondere la barra del menu32
Slide Show32
Generali

Dischi riproducibili

Sistemi di registrazione e tipi di disco riproducibili

Quest'unità può riprodurre non solo CD, ma anche dischi di altri tipi portanti i marchi che seguono, offrendovi film, filmati e concerti di altissima fedeltà.

Dischi riproducibili DVD VIDEO		CD (CD-R, CD-RW)		VCD (SVCD*)			
Di	mensioni del disco	DVD VIDEO	VIDEO	COMPACT DISTAL AUDIO		DIGITAL VIDEO	SUPER VIDEO
Dime	ensioni del disco	8cm	12cm	8cm	12cm	8cm	12cm
La	ati riprodotti	Uno o due	Uno o due	Uno solo	Uno solo	Uno solo	Uno solo
Cont	Video e audio	Circa 41 min. (1 lato, 1 strato) Circa 75 min. (1 lato, 2 strati) Circa 82 min.	Circa 133 min. (1 lato, 1 strato) Circa 242 min. (1 lato, 2 strati) Circa 266 min.			Max. 20 min.	Max. 74 min.
Contenuto		(2 lati, 1 strato) Circa 150 min. (2 lati, 2 strati)	(2 lati, 1 strato) Circa 484 min. (2 lati, 2 strati)			(Se si usa un SVCD della riproduzione s	, la durata massima cende)
	Audio			Max. 20 min, digitale	Max. 80 min, digitale		

Per quanto riguarda i formati di file su CD-R, CD-RW, DVD-R e DVD-RW riproducibili con quest'unità, consultare pagina 8.

- *Questo apparecchio può riprodurre dischi SVCD, ma alcune loro funzioni non sono disponibili.
- Un Dual Disc è un disco a due lati, dei quali uno corrisponde agli standard DVD ed è quindi un DVD, l'altro contiene musica come un CD. Il lato DVD video può venire riprodotto normalmente con quest'unità, mentre il lato musicale non corrisponde agli standard compact disc (CD) e non può quindi venire riprodotto.
- Quest'unità può riprodurre dischi DVD-R o DVD-RW registrati col formato DVD-VIDEO, oltre a dischi DVD+R e DVD+RW, ma a seconda della macchina con cui è stata eseguita la registrazione e del disco usato, la riproduzione può essere impossibile.
- Quest'unità può non essere in grado di riprodurre alcuni dischi CD-R/RW a seconda delle loro caratteristiche, del tipo di registrazione con cui sono stati prodotti, ecc.
- Questo lettore non può riprodurre dischi compatibili con CPRM. CPRM sta per Content Protection for Recordable Media ed è una tecnologia di protezione dalla duplicazione.

Dischi non riproducibili

Questo lettore non può riprodurre affatto dischi dei seguenti tipi.

Dischi DVD AUDIO Dischi SACD Dischi DVD-RAM Dischi CDV (può venire riprodotta solo la porzione audio) Dischi CD-G/CD-EG/CD-EXTRA (può venire riprodotta solo la porzione audio)

- DVD VIDEO con un codice di regione diverso da quello di questo lettore o senza codice regionale. Per dettagli, vedi la sezione
 "Codici di regione".
- Quando il formato video di un disco differisce da quello del televisore in uso. il disco non può venire riprodotto normalmente. Per dettagli, vedi la sezione "Sistema di colore".

Restrizioni dovute a differenze fra dischi

Alcuni dischi DVD e VCD possono venire riprodotti solo in certi modi di riproduzione che cambiano a seconda della volontà dei fabbricanti del software. A seconda delle circostanze, l'uso di quest'unità può subire restrizioni. Alcune funzioni possono quindi funzionare in modo parziale o non funzionare affatto. In tal caso, leggere le istruzioni fornite con ciascun disco. Se un segnale indicante un'icona di inibizione viene visualizzato sullo schermo, il disco è soggetto ad alcune delle limitazioni indicate qui sopra.

Icona di inibizione




Codici di regione

Ciascun esemplare di questo modello di lettore contiene codici di regione che variano a seconda del paese in cui viene venduto. Se esso viene usato per riprodurre dischi DVD VIDEO, li può riprodurre solo se portano codici di regione compatibili con il suo.

Il codice regionale di questo lettore è riportato sul pannello posteriore del lettore.

Codici regionali del mondo

I lettori DVD possiedono un codice regionale diverso a seconda del paese o area del mondo in cui vengono posti in vendita nel modo indicato nella cartina che segue.

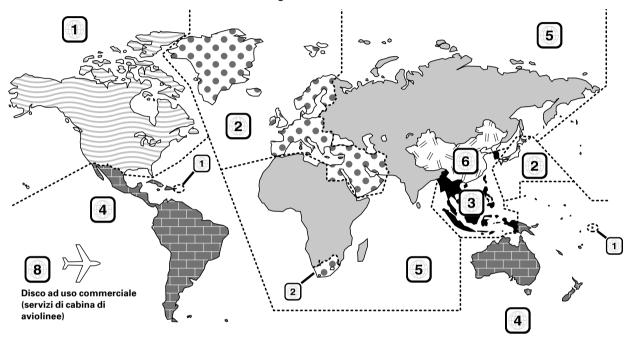

Codici regionali dei dischi DVD VIDEO riproducibili con quest'unità

Questo lettore può riprodurre dischi DVD VIDEO che portino il codice corrispondente al paese di acquisto come visto nella tabella qui sopra, un marchio contenente il codice di regione cui appartiene il lettore o che portino il marchio "ALL" ("tutti" in inglese). Anche se un disco DVD VIDEO non porta alcuna indicazione di codice regionale, può non poter venire riprodotto dal lettore a causa di certe limitazioni legali.



Icone sui dischi DVD VIDEO

Icone	Descrizione
ALL	Indica il codice della regione nella quale il disco può venire riprodotto.
3))	Numero delle lingue della funzione audio. Il numero all'interno dell'icona è appunto il numero delle lingue in cui il parlato è disponibile (massimo 8).
32	Numero delle lingue della funzione dei sottotitoli. Il numero all'interno dell'icona è appunto il numero delle lingue in cui i sottotitoli sono disponibili (massimo 32).
00 91	Numero delle angolazioni della funzione dei angolazione. Il numero all'interno dell'icona è appunto il numero delle angolazioni disponibili (al massimo 9).
16:9 LB	Proporzioni possibili dell'immagine. "LB" ad esempio sta per "Letter Box" e "PS" per Pan/Scan, due formati diversi 12 Nell'esempio qui a destra, un video di proporzioni 16:9 può venire convertito in un video Letter Box.

File riproducibili con quest'unità

Tipo di file

Categoria/Voce	Estensione	Dettagli		(Audio)	Media
MOVIE [Dimer	MOVIE [Dimensioni file : 4GB (Mass.)				CD-ROM
MPEG1	.MPG, .MPEG	Risoluzione video : 720 x 576 (Mass.)	Bitrate : 5Mbps (Mass.)	Mpeg1 Layer1 & 2	CD-R
MPEG2	.MPG, .MPEG	Risoluzione video : 720 x 576 (Mass.)	Bit Rate : 5Mbps (Mass.)	Mpeg1 Layer1 & 2	CD-RW
DivX® VIDEO*	.AVIDIVX	Bisslusians vides (720 v E76 (Mass)	Dit Data : 10Mbas (Mass)	WAV, MP3, WMA	DVD-ROM
DIVX. AIDEO.	.AVI, .DIVX	Risoluzione video : 720 x 576 (Mass.)	Bit Rate : 10Mbps (Mass.)	Dolby Digital	DVD-R
V.:D	A)/I	Bisslumians vides (720 v E76 (Mass)	Dit Data : 10Mbps (Mass)	WAV, MP3, WMA	DVD+R
XviD	.AVI, XVID	Risoluzione video : 720 x 576 (Mass.)	Bit Rate : 10Mbps (Mass.)	Dolby Digital	DVD-RW
MUSIC [Dimer	nsioni file : 4	GB (Mass.)			DVD+RW
MPEG Audio	.MP3	Layer III Bitrate 8 - 320 kbps, CBR/VBR	FS 32k, 44,1k, 48k		- 6
WMA (ver7)	.WMA	Bitrate 32 - 320 kbps, CBR	FS 32k, 44,1k, 48k		
WMA (ver8)	.WMA	Bitrate 32 - 320 kbps, CBR	FS 32k, 44,1k, 48k	_	
PHOTO [Dime	PHOTO [Dimensioni file : 4MB (Mass.)				
JPEG	.JPG, .JPEG	Risoluzione video : 3072 x 2048 (Mass.)	Colore a 24 bit		

- A seconda delle condizioni di registrazione dei dati e di altri fattori, la riproduzione potrebbe non essere possibile.
- I formati utilizzabili per i file MP3/WMA/JPEG sono: ISO9660 level 1, 2, 3 (esclusi formati espansi: Joliet, Romeo).
- *Official DivX® Certified product.

Plays all versions of $DivX^{\circledR}$ video (including $DivX^{\circledR}$ 6) with standard playback of $DivX^{\circledR}$ media files.

Guida ai file

Creazione di supporti per la riproduzione su questo apparecchio

Compressione di file MP3/WMA

Quando si comprimono file MP3/WMA, impostare la velocità di trasferimento bit sul software di compressione come segue.

File MP3 : 128kbps consigliata (8 - 320 kbps) File WMA : 128kbps consigliata (32 - 320 kbps)

- Questa unità è compatibile con frequenze di campionamento di 32 kHz, 44,1 kHz (consigliata) e 48 kHz.
- Quest'unità è compatibile con ID3-TAG Ver. 1. (simboli alfanumerici: fino a 30 caratteri)
- L'uscita DIGITAL di dati MP3/WMA viene eseguita non come dati MP3/WMA ma come dati PCM.

Assegnazione di nomi ai file e cartella

Quando si assegna un nome ai file è possibile usare caratteri a un byte compresi tra A e Z, numeri a un byte compresi tra 0 e 9 e il carattere a un byte di sottolineato (_). Controllare che i file possiedano sempre un'estensione.

 Non dare mai un'estensione scorretta ad un file, o quest'unità ne assume la riproducibilità, producendo forse rumori forti e quindi danni a persone e cose.



I nomi di cartella e di file possono avere fino a 20 caratteri. Se il nome di una cartella o file ne ha di più, viene automaticamente abbreviato.

Verifica del supporto e dei file

Accertarsi che i file MP3/WMA possano essere riprodotti correttamente sul proprio personal computer prima di salvarli sul supporto. Verificare che il file salvato possa essere riprodotto normalmente.


• Non è possibile verificare la corretta riproduzione dei file in fase di salvataggio sul supporto.

Durante il salvataggio dei file sul supporto

Assicurarsi che la sessione sia stata chiusa o completata quando i dati sono stati scritti sul supporto. In alcuni casi, i supporti su cui la sessione non è stata chiusa o completata non potranno essere riprodotti correttamente con questo apparecchio.

- In alcuni casi, i nomi di cartelle e di file non verranno visualizzati correttamente; ciò dipende dal software utilizzato per salvarli.
- Non memorizzare file o cartelle che contengano file non riproducibili su dischi da riprodurre con guest'unità.
- Si consiglia di memorizzare non più di dieci sessioni quando si registrano file MP3/WMA su un supporto.
- Nel caso di un disco multisessione, l'inizio della riproduzione richiede qualche tempo.
- In alcuni casi la riproduzione non è possibile se sullo stesso supporto sono stati salvati file DivX/MP3/WMA (CD-ROM) e informazioni di CD musicali (CD-DA).

Esempio di struttura gerarchica

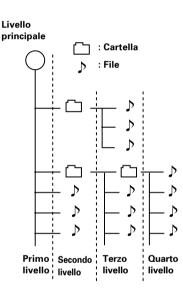

Sistema di colore

Il sistema di colore ed il sistema di segnale dei dischi appartengono a due tipi molto generali, quello NTSC e quello PAL.

Il sistema usato cambia a seconda del paese e a volte delle regioni.

Formato televisore	Paese o area
NTSC	Giappone, Taiwan, Corea, USA, Canada, Messico, Filippine, Cile, ecc.
PAL	Cina, Regno Unito, Germania, Italia, Austra- lia, Nuova Zelanda, Kuwait, Singapore, ecc.

Quest'unità possiede una funzione per cambiare il sistema di colore a seconda del televisore usato. Controllare che questo sia effettivamente il tipo di televisore posseduto.

Controllo del formato video

Controllare il sistema di colore del televisore da usare.

Se i formati video sono differenti:

Provare a riprodurre il disco. Se i formati video sono differenti, l'immagine può esser in bianco e nero o apparire come visto di seguito.



Porzioni superiore ed inferiore tagliate.



Porzioni superiore ed inferiore scure.



mmagine che "gira" a causa di sincronizzazione scorretta.

Per scegliere il tipo di televisore

Rimuovere il disco dall'unità e richiudere il vassoio per i dischi.



Mantenere premuto il tasto PAUSE del pannello anteriore per oltre cinque secondi in modo da poter scegliere il tipo di televisore posseduto fra PAL, NTSC e AUTO.



Inoformazioni importanti

Manutenzione

Manutenzione dell'unità

Se il pannello anteriore o l'involucro dell'unità si dovessero sporcare, pulirli con un panno soffice e pulito. Non usare diluente, benzina, alcool, ecc., dato che essi possono rovinarne le finiture.

Per quanto riquarda i preparati di pulizia per contatto

Non usare un agente detegente a contatto in quanto esso può causare delle disfunzioni. Fare particolare attenzione agli agenti detergenti contenenti olio in quanto questi possono deformare le parti in plastica.

Avvertenze varie

Precauzioni riguardanti i dischi



Manipolazione dei dischi

Tenere i dischi in modo che non tocchino la superfice di riproduzione.

Lato dell'etichetta Lato riproduzione



Non applicare carta o nastro adesivo né al lato dell'etichetta né al lato di riproduzione del disco.

Pulizia



Se il disco si sporca, passarlo leggermente muovendosi radialmente dal centro verso l'esterno con un panno soffice e pulito in cotone.

Conservazione

Se un disco non deve venire riprodotto, toglierlo dal lettore e rimetterlo nella sua costodia.

Non tentare mai la riproduzione di dischi incrinati o deformati

Durante la riproduzione, il disco ruota ad alta velocità nel lettore. Per evitare possibili incidenti, è quindi opportuno non usare dischi incrinati o deformati o ancora spezzati ma riparati con nastro adesivo o colla. Non usate dischi non perfettamente circolari, dato che possono causare guasti.

Accessori per dischi

Gli accessori per dischi come lo stabilizzatore, il foglio protettivo, l'anello protettivo, ecc. comunemente in vendita non possono venire usati con questo sistema, perché superflui e possibile fonte di danni.

Precauzioni dopo il trasporto o lo spostamento

Prima di trasportare o comunque muovere l'unità, prendete le seguenti misure.

- 1. Portare il tasto POWER ON/OFF su ON senza caricare un disco.
- 2. Attendete qualche secondo e controllate che in essa appaia il display mostrato in figura.

nod /5[(no disc)

3. Portare il tasto POWER ON/OFF su OFF.

Avvertenza riguardante la condensa

All'interno dell'unità si può avere la formazione di condensa (umidità) quando fra essa e l'aria esterna si ha una grande differenza di temperatura. In tal caso, quest'unità potrebbe non funzionare correttamente. Se ciò accade, lasciarla qualche ora spenta e riprendere ad usarla solo dopo che la condensa è evaporata.

Fare attenzione in particolare nelle seguenti circostanze: Se l'unità viene portata da un luogo molto freddo ad uno caldo o se l'umidità in una stanza dovesse aumentare bruscamente.

Collegamenti di sistema

Il seguente è il metodo di collegamento fra unità principale e componenti esterni.

ATTENZIONE

Collegare i componenti nel modo indicato nella figura. Inserire la spina del cavo di alimentazione AC nella presa AC a parete dopo aver completato i collegamenti.

! AVVERTENZA


Scegliere la presa di corrente per il componente in modo che la sua spina di alimentazione sia facilmente raggiungibile, in modo da poteressere estratta immediatamente in caso di emergenza.

L'alimentazione elettrica tra l'apparecchiatura e la presa di corrente CA a muro non viene completamente interrotta quando il pulsante principale viene posizionato su OFF.

Malfunzionamento del microcomputer


Se il funzionamento non è possibile, oppure appare un display di errore sebbene tutti i collegamenti siano stati realizzati correttamente, reinizializzare il microcomputer facendo riferimento al capitolo "In caso di difficoltà".

Collegamento a un TV con terminale di ingresso video (composito)

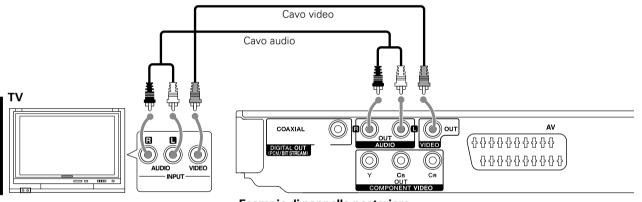

Esempio di pannello posteriore

Collegamento a un TV con terminale di ingresso SCART

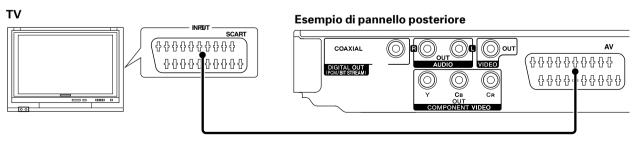


Cavo SCART (da acquistarsi separatamente)

→ 17 "TV Output Select "




Controllare che il lettore DVD sia collegato direttamente al televisore e non ad un videoregistratore, dato che altrimenti l'immagine che produce potrebbe venire distorta da sistemi di protezione dalla duplicazione.

Collegamento con un televisore dotato di terminali di ingresso Component

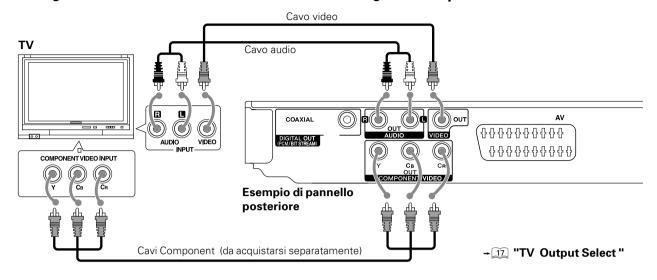

Collegamento a un componente audio

Per la riproduzione di audio DTS, collegare con collegamenti digitali un ricevitore AV o un amplificatore AV in grado di decodificare segnale DTS.

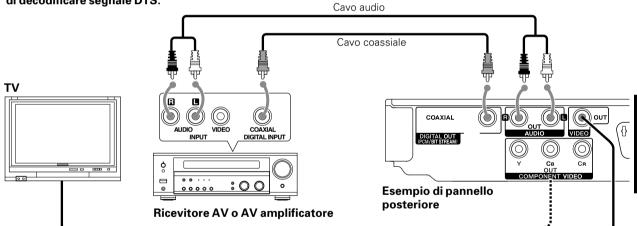

Cavo video o cavi Component (da acquistarsi separatamente) (+12)

Amplificatore dotato di due canali analogici stereo o Dolby Pro Logic II/Pro Logic:

Collegare le prese **AUDIO OUT** sinistra e destra del lettore DVD alle prese di ingresso audio sinistra e destra del vostro amplificatore, ricevitore o impianto stereo usando cavi audio..


Amplificatore dotato di due canali digitali stereo (PCM) o di decodificatore multicanale (Dolby Digital™, MPEG2 o DTS): Collegare una delle prese DIGITAL OUT del lettore DVD (COAXIAL) alla presa corrispondente del proprio amplificatore. Usare un cavo digitale (coassiale).

Avvertenza per il sistema DTS

Se si riproducono CD o DVD registrati nel formato DTS, le uscite stereo analogiche del lettore producono quantità eccessive di rumore. Per evitare possibili danni al proprio sistema stereo, l'utente deve fare attenzione a non collegare uscite di segnale analogico del lettore ad un amplificatore. Per riprodurre il segnale DTS Digital Surround™, collegare all'uscita digitale (S/P DIF, AES/EBU o TosLink) del proprio lettore DVD un sistema di decodifica DTS a 5,1 canali.



- 1. Se deve venire collegato anche un componente addizionale, consultarne prima il manuale.
- 2. Se il formato audio dell'uscita digitale non è compatibile con il ricevitore (o amplificatore), il ricevitore produce un forte rumore o non riproduce affatto.

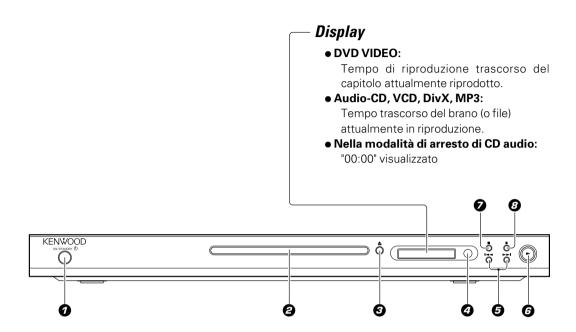


- ON/STANDBY Tasto → 15 + 16 + 23
 Vassoio per i dischi
 A Tasto (Apertura/Chiusura)
 Sensore di telecomando
 I≪(PREV.), → I(NEXT) Tasti (Salto) / Ricerca Tasti
- **3 →** Tasto (Riproduzione)
 3 → Tasto (Stop)
 4 → Tasto (Pausa)
 4 → Tasto (Pausa)

Modo di attesa

Anche durante lo spegnimento con il cavo di alimentazione inserito in una presa di corrente, una piccola quantità di energia elettrica viene consumata per alimentare la memoria. Questo modo di funzionamento viene chiamato appunto modo di attesa. In esso, l'intero sistema può venire attivato e disattivato con il telecomando.

Funzionamento del telecomando

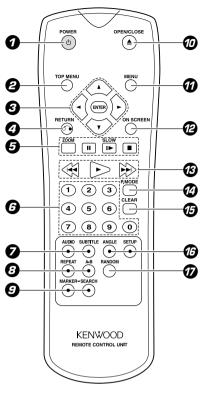

I tasti del telecomando aventi lo stesso nome dei tasti dell'unità principale hanno la stessa funzione.

- **7** Tasto POWER
- ② Tasto TOP MENU → 23
- Tasti cursore su (▲), giù
 (▼), a sinistra (◄) e a de stra (►)

+16 +23 +26 +27 +30

Tasto ENTER

- 16 **-** 23 **-** 26 **-** 28 **-** 30

- **5** Tasto ZOOM 30 32 Tasto II (Pausa) 16 24
 - Tasti I► (SLOW) (Movi-
 - ola in avanti) 27
 - Tasto (Stop) 24
- 6 Tasti numerici +27 +30
- 7 Tasto AUDIO →28 →31
 Tasto SUBTITLE →29
- Tasto REPEAT → 25

 Tasto Ripetizione A-B → 25

- Tasto MARKER → 28
 Tasto (MARKER) SEARCH
 → 28
- Tasto ≜ (Apertura/
 Chiusura) +23
- **⑦** Tasto MENU → 23
- TastoON SCREEN

+ 22 + 31

Tasto | ◄ (PREV.)/
Tasto ▶ ► (NEXT) (Tasto

Salto) → 24 Tasto ► (Riproduzione)

- +23 +26 +27 +31
- Tasto P.MODE
 Tasto CLEAR
 - → 17 + 26 + 28
- Tasto ANGLE -29
 Tasto SETUP -16
- **7 Tasto RANDOM** → 29 → 31

Modello: RC-D0314 (Sistema a raggi infrarossi)

Caricamento delle batterie

1 Togliere il coperchio.



2 Inserire le batterie.



Chiudere il coperchio.




 Inserire due batterie R03 (formato "AAA") orientando le polarità nel modo indicato sul fondo del vano batterie.

Impiego

Inserire la spina di alimentazione in una presa, premere il pulsante ON/STANDBY dell'unità principale o il pulsante POWER del telecomando, quindi premere il pulsante desiderato.

 Tra la pressione di un tasto del telecomando e quella di un altro è necessario lasciare un intervallo da 1 o più secondi.

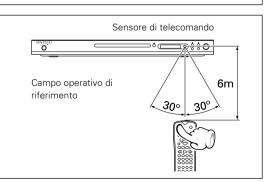



- 1. Le batterie in dotazione servono solo per il controllo del funzionamento del sistema e la loro durata può essere molto breve.
- 2. Se la distanza efficace del telecomando scende, sostituire le batterie con altre nuove.
- 3. Se la luce solare diretta o quella di una luce a fluorescenza ad alta frequenza colpiscono il sensore di telecomando, il sistema può non funzionare regolarmente. In tal caso, cambiare la posizione di installazione del sistema.

Funzioni di impostazione

Preparativi per l'impostazione dell'unità

Premere il tasto ON/STANDBY portandolo su ON.



② Impostare il sistema di colore corrispondente al televisore usato. (Per scegliere il tipo di televisore - 10)





Se il formato video del disco e del televisore non sono uguali, mantenere premuto PAUSE del pannello anteriore per oltre cinque secondi in modo da poter scegliere il tipo di televisore posseduto fra PAL, NTSC e AUTO (nessun disco caricato).

Menu di impostazione

Impostazioni iniziali

Usando il menu Setup, potete fare varie regolazioni ad immagini e sonoro.

Potete anche impostare una lingua per i sottotitoli ed il menu Setup, oltre ad altri parametri ancora. Per dettagli sul menu Setup, consultare le pagine da 17 a 20.

Per far comparire e sparire il menu:

Premere SETUP per fare comparire il menu. Una seconda pressione di SETUP vi riporta alla schermata iniziale.



Per passare al livello seguente:

Premere il tasto di cursore a destra (►) del telecomando.



Per passare al livello precedente:

Premere il tasto di cursore a sinistro (◄) del telecomando.



Operazioni di carattere generale


Premere il tasto SETUP.

Appare il menu Setup.




② Usare i tasti del cursore in su/in giù (▲/▼) del telecomando per scegliere l'opzione desiderata, quindi ➤ per passare al secondo livello.


Lo schermo mostra le impostazioni attuali per la voce scelta oltre alle impostazioni alternative.

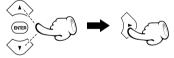

② Usare i tasti di cursore in su/in giù (▲/▼) del telecomando per scegliere la seconda opzione desiderata e quindi ➤ per passare al terzo livello.

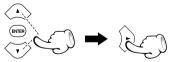

② Usare i tasti di cursore in su/in giù (▲/▼) del telecomando per scegliere l'opzione desiderata e quindi ENTER per confermare le impostazioni fatte. Alcune voci possono richiedere fasi aggiuntive.

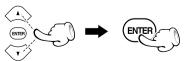

Premere il tasto SETUP o PLAY per abbandonare il menu Setup.

LANGUAGE



Menu Language

Permette di scegliere una lingua dal menu Setup e con le visualizzazioni sullo schermo.

Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu

Scegliere la lingua preferita per l'audio (audio del disco), i sottotitoli ed il menu del disco.

Original: viene utilizzata la lingua originale di registrazione del disco.

Other: Per scegliere un'altra lingua, premere un tasto numerico e quindi ENTER per impostare il numero corrispondente al codice della lingua desiderata consultando la lista apposita di questo manuale. Se si imposta per errore un codice indesiderato, premere CLEAR.

DISPLAY



TV Aspect

4:3: Scegliere quest'opzione se si usa un televisore normale di rapporto di forma 4:3.

16:9: Scegliere quest'opzione se si usa un televisore widescreen di rapporto di forma 16:9.

Display Mode

L'impostazione Display Mode funziona solo se TV Aspect si trova su "4:3".

Letterbox: visualizza un'immagine ampia con bande nere sotto e sopra di essa.

Panscan: Le estremità dell'immagine widescreen vengono recise per far stare l'immagine sullo schermo.

Progressive Scan

Se si usano le prese **COMPONENT VIDEO** ma si collega il lettore DVD ad un televisore analogico, impostare la modalità Progressive Scan su **Off**.

Se si usano le prese **COMPONENT VIDEO** per il collegamento con un televisore compatibile col formato a scansione progressiva, invece, impostare la modalità Progressive Scan su **On**.



Una volta che l'impostazione di emissione di segnale a scansione progressiva è stata fatta, l'immagine prodotta da quest'unità può venire vista solo con un televisore o monitor compatibile con la scansione progressiva. Se si imposta la modalità Progressive Scan per errore su **On**, si deve reinizializzare l'unità.

- ② Premere il pulsante (stop) per far fermare un disco in riproduzione.
- ② Premere il pulsante (stop) per oltre 5 secondi.

L'uscita video viene riportata al suo formato normale e la sua immagine è di nuovo riproducibile su normali televisori e monitor analogici.

TV Output Select

Impostare le opzioni TV Output Select a seconda del tipo di collegamento usato con il televisore.

RGB: se il lettore è collegato alla presa SCART.

Y C_B C_R: se il proprio televisore è collegato alla prese COMPONENT VIDEO del lettore DVD.

@ AUDIO

Ciascun DVD possiede varie opzioni di riproduzione audio. Impostare le opzioni AUDIO del lettore a seconda del sistema audio che possedete..



Dolby Digital/DTS/MPEG

Bitstream: Scegliere "Bitstream" se si è collegata la presa DIGITAL OUT del lettore DVD con un amplificatore o altro apparecchio dotato di decodificatore Dolby Digital, DTS o MPEG.

PCM (per Dolby Digital/MPEG): Scegliere quest'opzione se si è collegati ad un amplificatore stereo analogico a due canali. I segnali audio da DVD codificati con Dolby Digital o MPEG vengono automaticamente rimissati in formato PCM a due canali.

Off (per DTS): Se si sceglie l'opzione "Off", il segnale DTS non viene emesso dalla presa **DIGITAL OUT**.

Sample Freq. (Frequenza) 🖤

Se il vostro ricevitore a amplificatore NON è compatibile con segnali da 96 kHz, scegliere la posizione 48 kHz. In questo modo, quest'unità converte automaticamente ogni segnale da 96 kHz di freguenza in 48 kHz in modo che possa venire riprodotto.

Se il vostro ricevitore a amplificatore è compatibile con segnali da 96 kHz, scegliere la posizione 96 kHz. In questo modo, quest'unità fa passare ogni segnale in modo che possa venire riprodotto senza interferenze.

Controllare il manuale del proprio amplificatore per controllarne le caratteristiche.

Se il disco dovesse proibire l'emissione di segnale a 96 kHz, questo viene sempre emesso dopo essere stato ricampionato a frequenze inferiori.

DRC (Controllo della gamma dinamica)



Col formato DVD, potete riprodurre il sonoro di un programma nel modo più realistico ed accurato grazie alla tecnologia audio digitale. Tuttavia, potreste voler comprimere la gamma dinamica del segnale prodotto (la gamma fra il suono più basso e quello più acuto riproducibili). Questo permette di ascoltare un film a volume ridotto senza che i dialoghi perdano di chiarezza. Per ottenere questo effetto, portare DRC su On.

Questa funzione è operativa solo durante la riproduzione di DVD registrati nel formato Dolby Digital.

Vocal OND

Portare questo parametro su ON solo se si riproduce un DVD karaoke multicanale. I canali karaoke vengono quindi riprodotti in normale segnale stereo.

LOCK (Controllo dei genitoril)



Rating **M**

Alcuni film possono contenere scene che non volete i vostri figli vedano. Molti di questi dischi contengono informazioni che permettono il controllo della riproduzione dell'intero film o di alcune sue scene. I film e le scene sono classificate con un numero da 1 a 8 a seconda del paese. Alcuni dischi offrono alternative alle scene incriminate.

La caratteristica di controllo dei genitori permette di bloccare l'accesso alle scene classificate al di sotto di un certo valore da voi scelto, prevenendone l'accesso da parte dei vostri figli.

- O Scegliere "Rating" dal menu LOCK e premere il tasto di cursore a destra (►).
- 2 Per avere accesso alle caratteristiche Rating (valutazione), Password (Password) e Area Code (Codice di paese), dovete prima immettere il codice a quattro cifre da voi creato. Se non lo avete ancora digitato, verrete invitati

Immettere il codice e premere il tasto ENTER. Reimmetterlo e premere il tasto ENTER una seconda volta per verificarlo. Se si commette un errore prima di premere ENTER, premere il tasto CLEAR.

3 Scegliere una valutazione da 1 a 8 usando i tasti di cursore in su/in giù (▲/▼).

Rating 1-8: Il valore (1) è il più e quello (8) il meno restrittivo.

Unlock:

Se scegliete quest'opzione, il controllo dei genitori viene disattivato e il disco viene riprodotto per intero.



Se impostate un livello di restrizione, tutte le scene di valore pari o superiore vengono riprodotte. Quelle di valore inferiore non vengono riprodotte a meno che non sia disponibile una versione alternativa. Questa deve avere una valutazione pari o superiore. Se non viene trovata un'alternativa ad una scena, la riproduzione cessa. Per riprodurre la scena dovete introdurre il password a quattro cifre o cambiare la valutazione della scena.

Premere il tasto ENTER per confermare la scelta fatta e premere SETUP per uscire dal menu.

LOCK (Controllo dei genitoril) (CONTINUA)



Password (codice di sicurezza)

Potete impostare o cambiare un password.

- ② Scegliere Password dal menu LOCK e quindi il tasto di cursore a destra (►).
- ② Seguire la fase ② descritta in"Rating" (→ □3). Viene evidenziato "Change" o "New".
- Impostare il codice a quattro cifre e premere il tasto ENTER. Digitarlo di nuovo per confermarlo.
- Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

Se dimenticate il codice di sicurezza

Se dimenticate il codice di sicurezza, potete cancellarlo nel modo seguente.

- Premere il tasto SETUP per visualizzare il menu Setup.
- ② Digitare il numero a sei cifre "210499", che cancella il codice di sicurezza.
- Impostare il nuovo password a quattro cifre nel modo descritto.

Area Code (Codice di area) 🐠

Impostare il codice del paese/area del mondo da cui proviene il DVD servendovi della tabella apposita di questo manuale.

I livelli di proibizione della visione dei dischi dipendono dal paese.

- ② Scegliere "Area Code" dal menu LOCK e quindi il tasto di cursore a destra (►).
- ② Seguire la fase ② descritta in "Rating" (+ □ 18).
- Scegliere il primo carattere usando il tasto di cursore in su/in giù (▲/▼).
- ② Spostare il cursore con il tasto di cursore a destra (►) e scegliere il secondo carattere usando il tasto di cursore in su/in qiù (▲/▼).
- **⊙** Premere il pulsante ENTER per confermare il codice di area impostato. → 21

OTHERS



PBC VCD

Imposta la modalità Playback Control (controllo della riproduzione) su On o Off.

On: I Video-CD vengono riprodotti in modalità PBC.

Off: Il modo PBC viene disattivato e viene riprodotto nel modo normale.

B.L.E. (Black Level Expansion)

Permette di scegliere il livello del nero nelle immagini riprodotte.

Impostarlo a seconda delle preferenze e del monitor posseduto.

On : Scala dei grigi espansa (punto di taglio a 0 IRE)

Off: Scala dei grigi standard (punto di taglio a 7,5 IRE)



La funzione B.L.E. funziona solo col sistema di colore NTSC.

OTHERS (CONTINUA)

DivX(R) VOD O

Potete visualizzare il codice di registrazione DivX DRM (Digital Rights Management, o gestione diritti digitale) solo per la vostra unità.

Il codice di registrazione viene usato per agenti di servizio VOD (Video-On-Demand, o video su richiesta). Potete acquistare o affittare il file di un film criptato.

DivX(R) Video On Demand

Your registration code is : XXXXXXXX

To learn more visit

www.divx.com/vod

(Done)

Se si affitta un file VOD DivX, esso può avere varie opzioni di limitazione alla visione come esposto di seguito.

 Visualizzazione del numero che per mette la visione del file

View DivX(R) VOD Rental
This rental has 3 views left.
Do you want to use one of you 3views now?

(Yes)(No)

• Il periodo di affitto è scaduto.

Rental Expired (Done) • Visualizzazione di mancanza di autorizzazione

Authorization Error


This player is not authorized to play this video.

(Done)

Struttura gerarchica dei menu VCD (P.B.C.)

La scelta di una voce sulla pagina video durante la riproduzione di un P.B.C. – VCD compatibile, provoca la visualizzazione di un menù con voci più dettagliate. Quando i menu sono collegati in diversi strati, si afferma che i menù hanno una struttura gerarchica. Con questa struttura, la scena desiderata può essere raggiunta ripetendo la selezione della voce nelle videate dei menù.

Esempio di struttura gerarchica

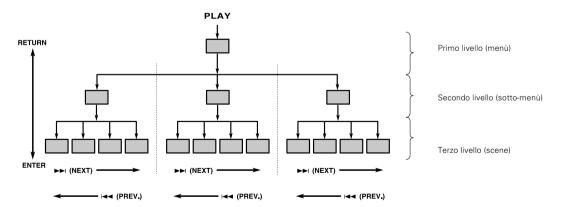

Avanzamento

Dopo la selezione di una voce nella videata del menù con il tasto ENTER (SELECT) o con i tasti numerici, avviene l'avanzamento al menù successivo di livello più basso. Quando la destinazione d'avanzamento è la "scena" da riprodurre, i contenuti di quest'ultima saranno riprodotti.

 Quand'è possibile selezionare parecchi menù (scene) in ogni livello, è possibile commutare tra le videate usando i tasti ►►I (NEXT) e I◄◄ (PREV.).

Ritorno

Ogni volta che si preme il tasto RETURN, si ritorna al menù successivo di livello superiore.

Lista codici di lingua dei menu DVD

Lingua	Codici
Afar	6565
Abkhazi	6566
Afrikaans	6570
Amarico	6577
Arabo	6582
Assamese	6583
Aymara	6588
Azerbaijani	6590
Bashkir	6665
Bielorusso	6669
Bulgaro	6671
Bihari	6672
Bengali; Bangla	6678
Tibetano	6679
Bretone	6682
Catalano	6765
Corso	6779
Ceco	6783
Gallese	6789
Danese	6865
Tedesco	6869
Bhutani	6890
Greco	6976
Inglese	6978
Esperanto	6979
Spagnolo	6983
Estone	6984
Basco	6985
Persiano	7065
Finlandese	7073
Figiano	7074

Lingua	Codici
Faroese	7079
Francese	7082
Frisone	7089
Gaelico irlandese	7165
Gaelico scozzese	7168
Galiziano	7176
Guaranì	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Hindi	7273
Croato	7282
Ungherese	7285
Armeno	7289
Interlingua	7365
Indonesiano	7378
Islandese	7383
Italiano	7384
Ebraico	7387
Giapponese	7465
Yiddish	7473
Giavanese	7487
Georgiano	7565
Kazakh	7575
Groenlandese	7576
Khmer	7577
Kannada	7578
Coreano	7579
Kashmiri	7583
Curdo	7585
Kirghiz	7589
Latino	7665

Lingala 7678 Lao 7679 Lituano 7684 Lettone 7686 Malagasy 7771 Maori 7773 Macedone 7775 Malayalam 7776 Mongolo 7778 Moldavo 7779 Mahrathi 7782 Malay 7783 Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372 Singalese 837	Lingua	Codici
Lituano 7684 Lettone 7686 Malagasy 7771 Maori 7773 Macedone 7775 Malayalam 7776 Mongolo 7778 Moldavo 7779 Mahrathi 7782 Malay 7783 Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8368 Serbocroato 8372	Lingala	7678
Lettone 7686 Malagasy 7771 Maori 7773 Macedone 7775 Malayalam 7776 Mongolo 7778 Moldavo 7779 Mahrathi 7782 Malay 7783 Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372		7679
Malagasy 7771 Maori 7773 Macedone 7775 Malayalam 7776 Mongolo 7778 Moldavo 7779 Mahrathi 7782 Malay 7783 Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Lituano	7684
Maori 7773 Macedone 7775 Malayalam 7776 Mongolo 7778 Moldavo 7779 Mahrathi 7782 Malay 7783 Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Lettone	7686
Macedone 7775 Malayalam 7776 Mongolo 7778 Moldavo 7779 Mahrathi 7782 Malay 7783 Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Malagasy	7771
Malayalam 7776 Mongolo 7778 Moldavo 7779 Mahrathi 7782 Malay 7783 Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Maori	7773
Mongolo 7778 Moldavo 7779 Mahrathi 7782 Malay 7783 Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Macedone	7775
Moldavo 7779 Mahrathi 7782 Malay 7783 Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Malayalam	7776
Mahrathi 7782 Malay 7783 Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Mongolo	7778
Malay 7783 Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Moldavo	7779
Maltese 7784 Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Mahrathi	7782
Birmano 7789 Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Malay	7783
Nauru 7865 Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Maltese	7784
Nepali 7869 Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Birmano	7789
Olandese 7876 Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Nauru	7865
Norvegese 7879 Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Nepali	7869
Oriya 7982 Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Olandese	7876
Punjabi 8065 Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Norvegese	7879
Polacco 8076 Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372		7982
Pashto; pushto 8083 Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Punjabi	8065
Portoghese 8084 Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Polacco	8076
Quechua 8185 Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Pashto; pushto	8083
Reto-romancio 8277 Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Portoghese	8084
Rumeno 8279 Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Quechua	8185
Russo 8285 Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Reto-romancio	8277
Sanscrito 8365 Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Rumeno	8279
Sindhi 8368 Serbocroato 8372	Russo	8285
Serbocroato 8372		
00.200.02.0	Sindhi	8368
Singalese 8373	Serbocroato	
	Singalese	8373

Lingua	Codici
Slovacco	8375
Slovacco	8376
Samoano	8377
Shona	8378
Somali	8379
ALbanes	8381
Serbo	8382
Sundanese	8385
Svedese	8386
Swahili	8387
Tamil	8465
Telugu	8469
Taiik	8471
Thai	8472
Tigrinya	8473
Turkmeno	8475
Tagalog	8476
Tonga	8479
Turco	8482
Tatar	8484
Twi	8487
Ucraino	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapük	8679
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yoruba	8979
Cinese	9072
Zulu	9085

Lista dei codici di area

Area	Codice
Afghanistan	AF
Argentina	AR
Australia	AU
Austria	AT
Belgio	BE
Bhutan	BT
Bolivia	ВО
Brasile	BR
Cambogia	KH
Canada	CA
Cile	CL
Cina	CN
Colombia	CO
Congo	CG
Costa Rica	CR
Croazia	HR
Repubblica Ceca	CZ
Danimarca	DK
Ecuador	EC
Egitto	EG
El Salvador	SV

Area	Codice
Etiopia	ET
Figi	FJ
Finlandia	FI
Francia	FR
Germania	DE
Regno Unito	GB
Grecia	GR
Groenlandia	GL
Isole Heard e	нм
MacDonald	ПІИ
Hong Kong	HK
Ungheria	HU
India	IN
Indonesia	ID
Israele	IL
Italia	IT
Giamaica	JM
Giappone	JP
Kenya	KE
Kuwait	KW
Libia	LY

Area	Codice
Lussemburgo	LU
Malaysia	MY
Maldive	MV
Messico	MX
Monaco	MC
Mongolia	MN
Marocco	MA
Nepal	NP
Paesi Bassi	NL
Antille Olandesi	AN
Nuova Zelanda	NZ
Nigeria	NG
Norvegia	NO
Oman	OM
Pakistan	PK
Panama	PA
Paraguay	PY
Filippine	PH
Polonia	PL
Portogallo	PT
Romania	RO

Area	Codice
Federazione Russa	RU
Arabia Saudita	SA
Senegal	SN
Singapore	SG
Slovacchia	SK
Slovenia	SI
Sudafrica	ZA
Corea del Sud	KR
Spagna	ES
Sri Lanka	LK
Svezia	SE
Svizzera	СН
Taiwan	TW
Tailandia	TH
Turchia	TR
Uganda	UG
Ucraina	UA
Stati Uniti	US
Uruguay	UY
Uzbekistan	UZ
Vietnam	VN
Zimbabwe	ZW

Riproduzione normale di dischi

Il display dei titoli a schermo contiene molte funzioni di riproduzione. Per visualizzare il display dei titoli, premere il tasto ON SCREEN sul telecomando mentre è in corso la riproduzione di un disco. Utilizzare il cursore in su/in giù (▲/▼) sul telecomando per spostarsi attraverso le varie funzioni presente sul display dei titoli. Ogni funzione è illustrata da un'icona.

Esempio:

Visualizzazione sullo schermo durante la riproduzione di DVD



Visualizzazione sullo schermo durante la riproduzione di DivX



Visualizzazione sullo schermo durante la riproduzione di VCD





 Il visualizzazione sullo schermo viene spento se nessuna operazione viene eseguita per alcuni secondi.

Memoria dell'ultima scena © **®**

Questo lettore memorizza l'ultima scena dall'ultimo disco riprodotto. Questa rimane in memoria anche se il disco viene tolto o si spegne il lettore. Se si carica un disco la cui scena è memorizzata, questa viene automaticamente riprodotta.


Se la funzione di memoria dell'ultima scena non è necessaria, premere STOP ad unità ferma.



Il lettore non memorizza una scena dal disco se il lettore viene spento prima che la riproduzione del disco sia iniziata.

Riproduzione di base

1 Caricare un disco.

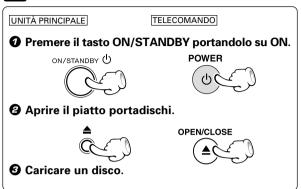



2 Iniziare la riproduzione.

Per iniziare la riproduzione di DVD VIDEO, audio-CD o VCD



vassoio si chiude automaticamente e viene avviata la riproduzione.



Se sullo schermo appare un menu del disco Nel caso dei DVD interattivi, sullo schermo appare un menu del disco. Premere ENTER per selezionare voci specifiche del menu che si desidera riprodurre utilizzando i tasti del cursore.

Visualizzazione del tempo trascorso di un capitolo, brano o file




Se una schermata di menu è registrata sul disco, la schermata del menu viene visualizzata quando si preme il tasto TOP MENU o MENU. Nella schermata del menu, è possibile selezionare i menu premendo i tasti cursore.

Per iniziare la riproduzione di audio-CD, file DivX, MP3, WMA o JPEG

- Non è possibile riprodurre cartelle e file oltre il limite massimo consentito dal supporto.
- Il lettore richiede un certo tempo per verificare il supporto su cui sono stati registrati file DivX/MP3/WMA/JPEG prima di iniziare la loro riproduzione.

Premere i tasti del cursore in su/in giù (▲/▼) del telecomando per scegliere il file desiderato e quindi premere il tasto PLAY o ENTER per dare inizio alla riproduzione.

Mantenere premuto il tasto del cursore in su/in giù (▲/ ▼) per passare alla pagina successiva o precedente, o premere il tasto MENU per passare alla pagina successiva.

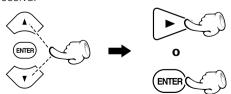

 Se un disco contiene file contenenti musica, immagini e filmati, premere il pulsante TOP MENU per scegliere il tipo di file (music (musica), photo (foto) o movie (filmato) + (3) da riprodurre.



Appare il menu DISC.

Esempio di menu MP3 Esempio di menu JPEG Finestra di Tipi di file anteprima


Quando vengono visualizzati dei file JPEG, il display passa automaticamente dall'uno all'altro (Slide show)



- Dopo che tutti i file di una cartella sono stati riprodotti, la riproduzione cessa.
- Se state visualizzando una lista di file di un menu MP3/ WMA e volete tornare alla lista di cartelle, usare i tasti del cursore in su/in giù (▲/▼) del telecomando per scegliere ., quindi premere il pulsante ENTER.



- Quando si utilizzando le funzioni di Salto, Ricerca, Passo o Moviola, sul DVD e VCD non si ode nessun suono (audio).
- Le funzioni di riproduzione non sono disponibili durante le schermate introduttive di un film.

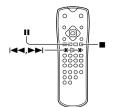



Funzioni di riproduzione dei dischi

Per far fermare la riproduzione ©D OVD VCD ONX PEG (MP3) (MMA)





Per portare in pausa la riproduzione


CD OVD VCD DivX JPEG MP3 WMA



- A ogni pressione del tasto, alternativamente si mette in pausa e si riproduce il disco.
- Durante la riproduzione di un DVD, questa riprende e continua ad ogni pressione del tasto (→22)

Evitamento di capitoli o brani

CD DVD VCD DIVX JPEG MP3 WMA

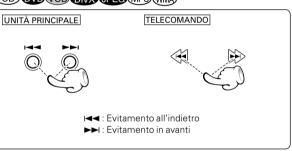

- Viene saltato il capitolo (o la traccia) nella direzione del tasto premuto e il capitolo (o la traccia) selezionato viene riprodotto dall'inizio.
- Quando si preme il tasto I◄◄ durante la riproduzione, il capitolo (o la traccia) in riproduzione viene riprodotto dall'inizio.
- Quando il pulsante I◄◄ viene premuto entro tre secondi dall'inizio della riproduzione di un capitolo (o traccia), la riproduzione inizia dall'inizio del capitolo (o traccia) precedenti.



La funzione di capitolo non è utilizzabile se il disco stesso non contiene capitoli.

Ricerca CD OVD VCD DivX MP3

② Durante la riproduzione premere |◄◄ o ►►| per oltre due secondi.







Mantenere premuto il tasto
 o
 più volte.

UNITÀ PRINCIPALE

TELECOMANDO





I◄ : Ricerca all'indietro
►: Ricerca in avanti

icerca all'indietro

 Ogni volta che si tiene premuto il pulsante la velocità di ricerca cambia.

(Nel momento della riproduzione del DVD VIDEO/DivX)

- _ ① "▷" (▶▶I tasto) o "▷" (I◄◄ tasto)
- ② "⊳⊳" (▶►I tasto) o "⊳⊳" (I◄◄ tasto)
- (3) "▷▷▷" (▶▶I tasto) o "▷▷▷" (I◄◀ tasto)
- ④ "▷▷▷▷" (▶▶I tasto) o "▷▷▷▷" (I◀◀ tasto)

(Nel momento della riproduzione del CD/VCD/MP3/WMA)

- ► ① "▷" (▶►I tasto) o "▷" (I◄◄ tasto)
- ② "▷▷" (▶►I tasto) o "▷▷" (I◄◄ tasto)
 - · ③ "▷▷▷" (▶▶I tasto) o "▷▷▷" (I◄◀ tasto)
- Per riprendere la riproduzione normale, premere il tasto ►.

Ripetizione della riproduzione



Un capitolo, titolo, traccia o disco desiderati possono venire riprodotti più volte.

Al momento della riproduzione DVD VIDEO/DivX

- "Chapter ": Ripetizione del capitolo attualmente in riproduzione
- "Title " : Ripetizione del titolo attualmente in riproduzione

Al momento della riproduzione audio-CD/VCD.

"Track" : Riproduzione del brano al momento in riproduzione"All" : Riproduzione del disco al momento in riproduzione

Al momento della riproduzione DivX/MP3/WMA.

- \bullet "Track" : Riproduzione del file al momento in riproduzione
- "AII" : Riproduzione della cartella al momento in riproduzione

Durante la riproduzione, premere il tasto REPEAT sul telecomando.



Icona del ripetizione



A ogni pressione del tasto, si cambia modalità REPEAT

Al momento della riproduzione DVD VIDEO

- ➤ ① "Chapter"
 - ② "Title"
- 3 "Off" (ripetizione disattivata)

Al momento della riproduzione audio-CD/VCD/DivX/MP3/WMA

- ① "TRACK"
- ② "ALL"
- 3 Si spegne (ripetizione disattivata)
- Per annullare la ripetizione della riproduzione, premere il tasto REPEAT e selezionare "Off".



Premendo **SKIP** (**>>**I) una volta durante la ripetizione di capitoli o la ripetizione di brani, la funzione di ripetizione stessa viene cancellata.



Con P.B.C. nel modo VCD, la funzione di ripetizione della riproduzione non funziona. +20

Ripetizione della riproduzione A-B



La funzione di ripetizione A-B consente di contrassegnare un segmento da ripetere tra l'inizio "A" e la fine "B" del segmento del quale si desidera ripetere la riproduzione.

Quando si desidera scegliere una scena (audio) come punto iniziale, Premere il tasto A-B sul telecomando.



Icona del ripetizione A



- Il display "A" appare.
- Premere di nuovo il tasto A-B per scegliere una scena (audio) come punto finale.



Icona del ripetizione A-B



- "Appare l'indicazione "A-B" e la ripetizione della seguenza inizia.
- Per annullare la ripetizione della riproduzione A-B, premere il tasto A-B.

Riproduzione programmata © MP3 (MM)

È possibile ascoltare tracce di un CD, MP3 o WMA in qualsiasi ordine desiderato.

Modifica del programma

 Inserire un disco e chiudere il vassoio dei dischi. (→23)


Il menu Audio CD o MUSIC appare.



Premere il tasto P.MODE

Il marchio **E** appare alla destra della parola "Program" sul lato destro della schermata del menu.

Esempio di riproduzione di CD

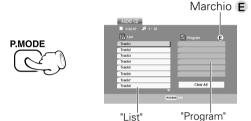

Per uscire dalla modalità di modifica dei programmi, premere il pulsante P.MODE un'altra volta.

Scegliere un brano particolare da "Lista" premendo i pulsanti di cursore in su/in giù (▲/▼) e quindi il pulsante ENTER per mettere il brano scelto nella lista "Program".



- È possibile selezionare un massimo di 30 voci, ripetendo i passaggi da ②.
- Scegliere la traccia dalla quale iniziare la riproduzione del programma.



Premere il tasto PLAY per dare inizio alla riproduzione.



La riproduzione inizia e procede nell'ordine programmato. La riproduzione si ferma dopo che tutte le tracce del programma sono state riprodotte una volta.

 L'unità si ferma quando il tasto STOP (■) viene premuto. Per riavviare la riproduzione programmata, premere il tasto PLAY.

Per ripetere la riproduzione programmata

Durante la riproduzione programmata, premere il tasto REPEAT del telecomando.



Ciascuna pressione cambia la modalità di funzionamento nell'ordine seguente.

- ► ① "TRACK" : viene ripetuta la traccia attuale.
- ② "ALL" : vengono ripetute tutte le tracce.
- 3 Si spegne (ripetizione disattivata)



Se si preme **SKIP** (►►I) una volta durante la riproduzione ripetuta di tracce, questa viene cancellata.

Cancellazione di un brano dalla lista di un programma

1 In modalità di STOP, premere P.MODE per visualizzare il simbolo E.



② Premere i tasti del cursore (◄/►/▲/▼) per scegliere la traccia da eliminare dal programma.



Premere il tasto CLEAR.



Cancellazione dell'intera lista di un programma

1 In modalità di STOP, premere P.MODE per visualizzare il simbolo E.




Scegliere scegliere l'icona "Clear All" (cancella tutti) e quindi premere il tasto ENTER.


Viene cancellato l'intero programma del disco.

 Il programma viene cancellato anche rimuovendo il disco dal lettore.

Caratteristiche di riproduzione di dischi di film

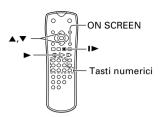


STEP (PASSO) (fermo immagine e avanzamento a fotogrammi) 🐠 🕬

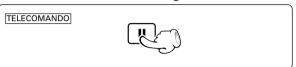

- Durante la riproduzione, premere il tasto PAUSE.
- Ogni volta che si premono i tasti, l'immagine avanza di un fotogramma.
- Per riprendere la riproduzione normale, premere il tasto ▶.

Moviola OVD VCD Divx

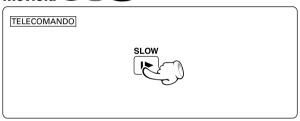

- Durante la riproduzione, premere i tasti SLOW.
- A ogni pressione si cambia velocità di spostamento.

(il rallentatore all'indietro non è possibile)

- ① 1/7 (tasto **I►**)
- ② 1/6 (tasto I►)
- ③ 1/4 (tasto I►)
- ④ 1/2 (tasto I►)
- Per riprendere la riproduzione normale, premere il tasto ►.

Riproduzione di una traccia o titolo desiderati 🗪 💬 🚳

La tecnologia digitale utilizzata dai dischi DVD VIDEO consente di dividere un titolo in singoli capitoli (così come per i brani di un CD).

(Nel momento della riproduzione del DVD VIDEO)

Premere il tasto ON SCREEN



② Premere i tasti del cursore in su/in giù (▲/▼) del telecomando per scegliere l'icona di un titolo o capitolo.





Premere i tasti numerici e quindi quello ► (play).

(Esempio) Per scegliere la traccia numero 23 : 2 3



7 8 9 0









La funzione di capitolo non è utilizzabile se il disco stesso non contiene capitoli.

(Nel momento della riproduzione del VCD)

TELECOMANDO

Premere i tasti numerici e quindi quello ► (play).

(Esempio) Per scegliere la traccia numero 23 : 2 3









Durante la riproduzione del VCD, questa funzione è attiva solo quando il P.B.C. è disattivato.

Selezione della lingua dell'audio



Se il disco è stato creato con parlati di lingue diverse, potete usare il pulsante AUDIO del telecomando per cambiare temporaneamente l'impostazione Audio del lettore DVD.

Con dischi DVD-RW registrati in modalità VR che possiedono un canale audio principale ed uno bilingue, potete passare dal canale principale (L) a quello bilingue (R) o ascoltare ambedue (principale e bilingue) premendo AUDIO.

Durante la riproduzione, premere il tasto AUDIO sul telecomando.





La lingua in uso viene cambiata ad ogni pressione del tasto AUDIO.



- 1. La funzione lingua è attiva solo se il disco è stato creato con tracce audio multiple.
- Se si sceglie una lingua audio col pulsante AUDIO, la regolazione della lingua audio fatta col menu principale del lettore DVD (nel menu Language Preferences del menu Setup) viene sostituita solo temporaneamente.

Per scegliere il canale Audio 🕮

È possibile scegliere di riprodurre l'audio registrato sul disco solo per canale destro o per canale sinistro.

Durante la riproduzione VCD, premere il tasto AUDIO, sul telecomando.





Ad ogni pressione, la modalità cambia.

- 1) LEFT
 - ② RIGHT
 - 3 STEREO

Uso della caratteristica di segnalibro



La caratteristica di segnalibro permette di contrassegnare un punto su di un disco che si desidera poter raggiungere facilmente in futuro. Potete memorizzare sino a nove segnalibri.

Creazione di un segnalibro

Q Quando si raggiunge la scena desiderata, premere il tasto MARKER.



Icona del segnalibro

- #1:1/9
- L'icona del segnalibro appare brevemente sullo schermo
- Ripetere quest'operazione per memorizzare sino a nove segnalibri.

Per richiamare o cancellare una scena che possiede un segnalibro

O Durante la riproduzione, premere il tasto SEARCH del telecomando.



Icona di ricerca segnalibri Q 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b

- Sullo schermo appare l'icona di ricerca di segnalibri.
- ② Premere i tasti del cursore a sinistra/destra (◄/ ▶) del telecomando per scegliere un numero di segnalibro da richiamare o cancellare.



10 Premere il tasto ENTER per riprodurre dalla scena contrassegnata o premere il tasto CLEAR per cancellare il segnalibro.

Per richiamare



Per cancellare





- Se tutti i segnalibri possibili sono in uso, potete memorizzarne di nuovi, ma essi vanno a cancellare i precedenti.
- A seconda del disco, la funzione di segnalibro può non essere utilizzabile
- Se la modalità P.B.C. del disco è attiva, la funzione di segnalibro non funziona.

Cancellazione di tutti i segnalibri

• I segnalibri di un disco vengono tutti cancellati nel momento in cui il disco viene tolto dal lettore o quest'unità viene spenta.

Modifica dell'angolazione della telecamera 👁

Alcuni dischi contengono angolazioni multiple di scene o sequenze particolari. Se il disco è dotato di angolazioni uniche, questa funzione non si attiva. Se si riproduce un disco DVD contenente scene registrate da diverse angolazioni, l'indicatore dell'angolazione sullo schermo della TV lampeggerà.

Mentre l'indicatore di angolazione lampeggia, premere il pulsante ANGLE del telecomando.

Angolazione

ANGLE


ANGLE





Selezionare la lingua per l'audio e poi premere il tasto ANGLE.



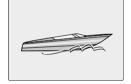


Selezione della lingua dei sottotitoli



Mentre si guarda un film su disco, è possibile cambiare la lingua dei sottotitoli (ma solo se il disco è stato creato con i sottotitoli).

Durante la riproduzione, premere il tasto SUBTITLE sul telecomando.



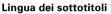



La lingua in uso viene cambiata ad ogni pressione del tasto SUBTITLE.



- 1. La funzione sottotitoli è attiva solo se il disco è stato creato con tracce audio multiple.
- 2. Il menu dei sottotitoli del disco appare nel caso il disco ne contenga.
- 3. I file dei sottotitoli dei file DivX visualizzabili è solo dei tipi srt, txt, smi, ssa e sub.
- Se non ci sono informazioni o se esiste un codice non leggibile nel file DivX, viene visualizzato il numero "1", ecc.

Funzione di zoom Opologo

La funzione di zoom permette di ingrandire l'immagine video.

Durante la riproduzione, premere il tasto ZOOM sul telecomando.



Un riquadro appare brevemente nell'angolo inferiore destro dell'immagine.

Ciascuna pressione del tasto cambia la modalità.

- 1) Dimensioni del 200%
- 2 Dimensioni del 400%
- 3 Dimensioni del 900%
- 4 Dimensioni normali
- ② Premere i tasti del cursore (◄/►/▲/▼) del telecomando per muoversi all'interno dell'immagine ingrandita.



 Per riprendere la riproduzione normale, premere il tasto ZOOM o CLEAR.



- 1. Lo zoom potrebbe non funzionare con certi DVD.
- La modalità di estensione dell'immagine a tutto lo schermo è disponibile per la riproduzione di dischi DVD e di film.

3D Surround OVD VCD OWN

Questa modalità produce un effetto di circondamento a 3D che simula con solo due canali audio la presenza di molti canali audio.

Durante la riproduzione, premere il tasto ON SCREEN del telecomando.



② Premere i tasti del cursore in su/in giù (▲/▼) del telecomando per scegliere un'opzione del suono.



Icona del suono

- L'opzione del suono viene evidenziata.
- Premere i tasti del cursore a sinistra/destra (◄/►)
 del telecomando sino a scegliere "3D SUR".





• Per disattivare l'effetto a 3D, scegliere "Normal".

Questa funzione permette di iniziare la riproduzione in un qualsiasi momento.

Durante la riproduzione, premere il tasto ON SCREEN del telecomando.




La casella di ricerca a tempo mostra il tempo di riproduzione trascorso.

② Premere i tasti del cursore in su/in giù (▲/▼) del telecomando per scegliere l'icona dell'orologio.



Icona dell'orologio

- Appare l'indicazione "-:--:-".
- Immettere l'ora di inizio richiesta in ore, minuti e secondi da sinistra a destra.

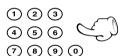

- Se si imposta un numero scorretto, premere il tasto
 CLEAR per rimuoverlo. Digitare quindi quello giusto.
- Premere il tasto ENTER per confermare l'operazione fatta.



La riproduzione inizia dall'ora impostata.

Caratteristiche di riproduzione di musica

Uso dello schermo televisivo per iniziare la riproduzione (D) (MP) (MP)

Inserito un CD audio, MP3 o WMA nell'unità, un menu appare sullo schermo del televisore.

Esempio di menu CD audio Esempio di menu MP3/WMA





Premere i tasti del cursore in su/in giù (▲/▼) del telecomando per scegliere un brano e quindi premere il tasto PLAY (►) o ENTER per dare inizio alla riproduzione.



Riproduzione di una traccia desiderati © MP3 WMA

Premere i tasti numerici e quindi quello ► (play).

(Esempio) Per scegliere la traccia numero 23 : 2 3

1 2 3
4 5 6
7 8 9 0

3D Surround ©

Questa modalità produce un effetto di circondamento a 3D che simula con solo due canali audio la presenza di molti canali audio.

Durante la riproduzione, premere il tasto AUDIO del telecomando.



- L'indicazione "■) 3D SUR." appare sullo schermo del menu
- Per disattivare l'effetto 3D Surround, premere il tasto AUDIO più volte sino a che l'indicazione "■)3D SUR." scompare dalla schermata del menu.

Visualizzazione dei tag ID3 W3


Quando si riproduce un file che contiene informazioni come i titoli dei brani, potete vederne le informazioni premendo il pulsante ON SCREEN.

Premere il pulsante ON SCREEN del telecomando per fare comparire il tag ID3.

Brano, artista, album, commento e genere appaiono sullo schermo del televisore.

ON SCREEN

Ad ogni pressione, la modalità

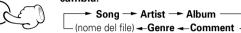

• Se non sono presenti informazioni, l'indicazione "NO ID3 TAG" (nessun tag ID3) appare sullo schermo.

Riproduzione casuale © MP3 WMA

Le tracce di un disco vengono riprodotti in ordine casuale.

Durante la modalità di arresto, premere il tasto RANDOM sul telecomando.

La schermata di riproduzione casuale appare sullo schermo del televisore



- Ogni volta che si preme il tasto RANDOM sul telecomando, si attiva o si disattiva la funzione di riproduzione casuale.
- Premendo il pulsante ►►I durante la riproduzione casuale, quest'unità sceglie un altro brano e lo riproduce.

Cancellazione della riproduzione casuale

- Per far cessare la riproduzione casuale, premere il tasto di riproduzione casuale (■).
- Premere il tasto RANDOM per far cessare la riproduzione casuale.

Per ripetere la riproduzione casuale (Ripetizione della riproduzione + 25)

Durante la riproduzione casuale, premere il tasto REPEAT del telecomando.



Ad ogni pressione, la modalità cambia.

- ① "TRACK"
- ② "ALL"
- ③ Si spegne (ripetizione disattivata)



Dopo che tutti i brani del disco sono stati riprodotti in ordine casuale, la riproduzione si ferma.

Caratteristiche di riproduzione di foto (solo file JPEG)

Per iniziare la riproduzione - 23

Una volta inserito un disco contenente file audio e JPEG, un menu appare sullo schermo.

- Premere i pulsanti di cursore in su/giù (▲/▼) del telecomando per scegliere una cartella, quindi premere il pulsante ENTER.
- ② Una lista di file contenuti dalla cartella appare. Se si sta visualizzando una lista di file e si vuole tornare alla lista delle cartelle, premere i pulsanti di cursore in su/giù (▲/▼) del telecomando per scegliere un elemento
- Scegliere il file desiderato e quindi premere il pulsante PLAY o ENTER.



Finestra di anteprima

Funzione di zoom 🕮

Uso dello zoom per ingrandire un'immagine

Durante la riproduzione, premere il tasto ZOOM sul telecomando.

Ciascuna pressione del tasto cambia la modalità.



- 1) Dimensioni del 200%
- ① Dimensioni del 400%
- ② Dimensioni del 900%
- ③ Dimensioni normali

Un riquadro appare brevemente nell'angolo inferiore destro dell'immagine.

② Premere i tasti del cursore (◄/►/▲/▼) del telecomando per muoversi all'interno dell'immagine ingrandita.



 Per riprendere la riproduzione normale, premere il tasto ZOOM o CLEAR.

Per far ruotare un'immagine 🕮

Premere i tasti del cursore verso sinistra/destra (▲/▼) del telecomando per far girare l'immagine in una direzione o l'altra.



Per nascondere la barra del menu 🕮

Per nascondere la barra del menu, premere RETURN () del telecomando.



L'indicazione sul display appare e scompare alternatamente a ciascuna pressione del pulsante RETURN.

Slide Show @B

La funzione di slide show può venire usata per far visualizzare un'immagine dopo l'altra da una serie. Lo slide show può avvenire a 3 velocità diverse

- Inserire un disco e chiudere il vassoio dei dischi
- ② Premere i tasti del cursore(◄/►/▲/▼) del telecomando per scegliere una delle velocità (■►).

Se la velocità di movimento non deve venire cambiata, passare alla fase 2.



 Premere i tasti del cursore a sinistra/destra (◄/►) del telecomando per scegliere l'opzione desiderata e poi premere il tasto ENTER.





② Premere i tasti del cursore in su/in giù (▲/▼) del telecomando per scegliere l'icona ie quindi premere il tasto ENTER.





• La riproduzione inizia

In caso di difficoltà

Quello che a prima vista sembra essere un guasto può in realtà non essere un problema serio. Se la vostra unità non dovesse funzionare regolarmente, prima di chiamare personale tecnico autorizzato o il negozio di acquisto dell'unità, consultate la sezione che segue del manuale.

Reinizializzazione dell'unità

Il microprocessore contenuto da quest'unità potrebbe non funzionare regolarmente causando blocco completo dell'unità, display scorretti ecc. se i cavi di collegamento vengono scollegati ad unità in funzione o a causa di forti rumori elettronici provenienti dall'esterno. In tal caso, il funzionamento normale può venire ripristinato eseguendo l'operazione che segue.

In tal caso, spegnere l'apparecchio, attendere qualche secondo e quindi riaccenderlo.

Lettore DVD

Problema	Causa	Rimedio
Anche premendo il tasto ▶, questa non ha inizio.	Il lettore non contiene un disco. Il lato riprodotto del disco non è affatto registrato.	Caricare il disco e premere il tasto ►. Girare il disco e caricarlo correttamente sul piatto portadisco.
La riproduzione inizia, ma non vengono riprodotti alcun suono o alcuna immagine.	Il televisore è spento. I cavi di collegamento non sono collegati regolarmente.	Accendere il televisore. Collegare correttamente i cavi di collegamento. -12 -13
Nel corso dell'avanzamento rapido o del ritorno, l'immagine è disturbata.	Durante l'avanzamento rapido ed il ritorno le immagini vengono sempre leggermente distorte dal lettore.	Questo non è un guasto.
Non si sente alcun suono.	 I cavi di uscita audio non sono stati collegati correttamente. Il controllo del volume dell'amplificatore o del televisore non è stato regolato correttamente. Il lettore si trova in un modo di riproduzione speciale. 	 Collegare correttamente i cavi audio.
Non viene visualizzata alcuna immagine.	Si è impostata la modalità a scansione progressiva per un televisore non compatibile con essa.	La modalità di interlacciamento fa ritorno quando il pulsante ■ (STOP) viene premuto per almeno cinque secondi.
L'immagine e/o il suono sono di qualità chiaramente insufficiente.	 Un dispositivo vicino disturba il lettore. Il disco riprodotto è sporco. Il disco riprodotto è danneggiato. La lente del lettore è coperta da condensa. 	Separare il più possibile quest'unità e quella origine del disturbo. Consultare la sezione del manuale "Precauzioni riguardanti i dischi" e togliete lo sporco dal disco. Usare un disco nuovo. Consultare la sezione del manuale "Avvertenza riguardante la condensa" per far evaporare la condensa.
La riproduzione inizia dopo qualche tempo dalla sua impostazione.	L'unità ha bisogno di tempo per determinare il tipo ed il formato del disco e perché la rota- zione dell'albero del motorino si stabilizzi. Questo non è un guasto.	L'inizio della riproduzione richiede normal- mente da 10 a 20 secondi a seconda del disco impiegato.
Il piatto portadisco si apre automaticamente.	Il disco non è stato installato orizzontalmente.	Caricare il disco in modo corretto sul piatto portadisco.
La porzione superiore ed inferiore dell'immagine non sono visualizzate, o lo schermo diviene bianco e nero.	Il sistema di colore del disco riprodotto non corrisponde a quello del monitor usato.	Consultare la sezione del manuale "Sistema di colore" ed usare un disco contenente materiale del sistema di colore adatto al proprio televisore o, inversamente, un televisore di tipo adatto al disco usato.

Lettore DVD (continua)

Problema	Causa	Rimedio
I sottotitoli non appaiono.	Il DVD riprodotto non contiene sottotitoli. Il modo dei sottotitoli è stato disattivato.	I sottotitoli non possono venire visualizzati quando il disco DVD utilizzato non contiene registrazioni di sottotitoli o di più parlati. Premere il tasto SUBTITLE per attivare il modo dei sottotitoli. - 29
La lingua del parlato o dei sottotitoli di un film non possono venire cambiati.	Il DVD riprodotto non contiene la registrazio- ne del parlato o dei sottotitoli in più lingue.	La lingua del parlato o dei sottotitoli non può venire cambiata se il disco DVD ripro- dotto al momento ne contiene una sola.
L'angolazione di visione non può venire cambiata.	 Il DVD riprodotto non contiene la registrazione di più di una angolazione. Si sta tentando di cambiare angolazione con un DVD che non supporta tale funzione. 	L'angolazione della scena non può venire cambiata se il disco riprodotto non contiene le informazioni necessarie. La scena al momento vista può non possedere altre angolazioni.
La riproduzione non ha inizio nonostante sia stato scelto un titolo.	Il disco è stato sottoposto a blocco della visione (Rating) da qualcun altro.	Controllare le impostazioni fatte per il sistema di blocco della visione (Rating). - 18
Il livello di blocco della visione (Rating) non può venire cambiato.	Avete dimenticato la parola d'ordine del sistema di blocco della visione (Rating).	Ripristinare le regolazioni di fabbrica del- l'unità con la procedura che segue. Premere il tasto SETUP per visualizzare il menu Setup. Digitare il numero a sei cifre "210499", che cancella il codice di sicurezza. mostare il nuovo password a quattro cifre nel modo descritto.
La lingua scelta per il parlato o per i sottotitoli nelle impostazioni iniziali non può venire riprodotta.	 Il disco DVD riprodotto non contiene la lingua del parlato o dei sottotitoli che desiderate. La lingua di riproduzione iniziale viene specificata dal disco DVD. Le opzioni presenti nella schermata del menu dipendono dal DVD. 	Usare un disco DVD che contenga la registrazione del parlato o dei sottotitoli nella lingua che interessa. Premere il tasto SUBTITLE o AUDIO del telecomando e scegliere la lingua desiderata. - 28 + 29 Scegliere una delle opzioni presenti nel menu del disco.
I messaggi sullo schermo non vengono mostrati nella lingua desiderata.	La funzione della lingua dei menu (MENU) non è attivata.	Attivare la funzione della lingua dei menu (MENU) nel modo che si preferisce. + 17.
Un VCD non può venire riprodotto utilizzando dei menu.	Il VCD riprodotto non è P.B.C. -compatibile.	La riproduzione controllata da menu è pos- sibile solo con dischi P.C.Bcompatibili.

Telecomando

Problema	Causa	Rimedio
L'uso del telecomando non è possibile.	Le batterie sono scariche. Il telecomando è troppo lontano dal sistema o l'angolazione del telecomando rispetto al sensore dell'unità principale è eccessivo.	 Sostituire le batterie con altre nuove. Usare il telecomando da più vicino o con un'angolazione inferiore.

Icona di inibizione

Problema	Causa	Rimedio
L'icona di proibizione viene visualizzata ed il telecomando non è possibile.	Il fabbricante del disco ha intenzionalmente posto limiti alla riproduzione.	Quest'operazione non è possibile. Usarne un'altra.

Questo prodotto impiega tecnologia di protezione dei diritti d'autore protetta da brevetti statunitensi e da altri diritti alla proprietà intellettuale. L'uso di questa tecnologia di protezione dei diritti d'autore richiede l'autorizzazione di Macrovision ed è inteso per l'uso in casa salvo indicazione diversa da Macrovision stessa. Il reverse engineering e il disassemblaggio sono proibiti.

IL CONSUMATORE DEVE RICORDARE CHE NONTUTTI I TELEVISORI AD ALTA DEFINIZIONE SONO COMPATIBILI CON QUESTO PRODOTTO, CHE POTREBBE CAUSARE RUMORE NELLE IMMAGINI IN CERTI CASI.NEL CASO DI PROBLEMI CON IMMAGINI A SCANSIONE PROGRESSIVA CON I MODELLI 525 o 625, SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE UN'USCITA "STANDARD DEFINITION". PER EVENTUALI DOMANDE SULLA COMPATIBILITÀ DEL PROPRIO TELEVISORE CON QUESTO MODELLO DI LETTORE DVD 525P E 625P, ENTRARE IN CONTATTO COL PROPRIO CENTRO DI ASSISTENZA CLIENTI.

Fabbricato dietro licenza Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

L'acronimo "DTS" e il nome "DTS Digital Out" sono marchi di fabbrica registrati della Digital Theater Systems, Inc.



DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Dati tecnici

)
i
t
)
)
•
•
•
3
3
)
)
i
2
2

[Sezione video]	
Sistema di colore uscita video	NTSC/PAL
Compressione video	
DVD	MPEG-2
Livello di uscita video composita	
•	1 Vp-p (75 Ω)
Livello d'uscita Component	
Segnale Y	1 Vp-p (75 Ω)
Segnale C _B	0,7 Vp-p (75 Ω)
Segnale CR	0,7 Vp-p (75 Ω)
Livello d'uscita RGB (SCART)	
Risoluzione orizzontale	Oltre 500 lines
Rapporto S/R	Oltre 68 dB
[Caratteristiche generali]	
Consumo	8 W
Dimensioni	L: 440 mm
	A: 41 mm
	P: 249 mm
Peso (netto)	1,9 kg
	, 3



La KENWOOD persegue una politica di continuo miglioramento. Per questo motivo i dati tecnici possono subire modifiche senza preavviso.

• L'unità può non dare prestazioni sufficienti a temperature molto basse (al di sotto dello zero).



Per vostra referenza

Riportate il numero di serie, indicato sul retro dell'unità, nell'apposito spazio sulla carta di garanzia e nello spazio qui sotto. Citate il numero del modello e di serie ogni volta che vi rivolgete al vostro rivenditore per informazioni o assistenza.

Modello	Numero di serie